MANUAL DE USUARIO

Manual de usuario

CLA1007W

Corberó

ÍNDICE

CAPÍTULO-1: ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

- Uso correcto 6-7
- Advertencias generales 8-9-10-11
- Advertencias de seguridad 12-13-14-15-16-17
- Embalaje y el medio ambiente 18
- Información de ahorros 19

CAPÍTULO-2: RESUMEN DE SU DISPOSITIVO

- Apariencia general 20-21
- Características técnicas 22

CAPÍTULO-3: INSTALACIÓN

- Extracción de los tornillos de seguridad para el transporte 23
- Ajuste de tirantes regulables 25-26-27
- Conexión eléctrica 28
- Manguera de entrada de agua obstruida 29-30
- Conexión del desagüe 31

CAPÍTULO-4: INTRODUCCIÓN AL PANEL DE CONTROL 32

- Cajón del detergente 33-34
- Mando de programas 35
- Pantalla electrónica 36-37

CAPÍTULO-5: **PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA EL LAVADO**

- Separación de prendas……38-39
- Colocación de las prendas en la máquina…. 40
- Añadir detergente en la máquina……..41
- Funcionamiento de su máquina…… 42-43-44
- Funciones auxiliares…… 45-46-47-48-49-50-51-52
- Bloqueo infantil……..53
- Cancelar un programa …… 54
- Terminar un programa……55

CAPÍTULO-6: **TABLA DE PROGRAMAS**…… 56-57-58-59-60-61-62-63

CAPÍTULO-7: **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA LAVADORA**

- Advertencia…… .64
- Filtros en la entrada de agua……..65
- Filtro de bomba……..66-67
- Cajón del detergente……68

CAPÍTULO-8: **TOPE DE DESCARGA / CUERPO / TAMBOR**… 69

CAPÍTULO-9: **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**……70-71-72-73-74

CAPÍTULO-10: **AVISOS AUTOMÁTICOS DE AVERÍAS Y QUÉ HACER** …75

CAPÍTULO-11: **INFORMACIÓN PRÁCTICA** ……76-77-78-79

- **Cómo leer la etiqueta energética y ahorro de energía** 80-81
- **Desecho de la lavadora antigua**……82

• Definitivamente, lea el manual del usuario.

• Su máquina está diseñada para el uso doméstico. El uso comercial causaría la anulación de la garantía.

• Mantenga a sus mascotas lejos del equipo.

• Por favor, revise el embalaje del equipo antes de la instalación, y la superficie exterior después de abrir el embalaje. No manipule máquinas dañadas o máquinas con el embalaje abierto.

• Haga que su máquina sea revisada o reparada sólo por el servicio autorizado. Cualquier interferencia en su máquina por personas ajenas a los servicios autorizados hará que su garantía sea nula.

• El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos reducidos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Debe vigilarse a los niños a fin de asegurarse de que no jueguen con el

• Utilice el equipo únicamente para prendas que se han especificado como adecuadas para el lavado por el fabricante.

• Antes de utilizar la lavadora, retire los 4 tornillos de transporte y los separadores de goma de la parte posterior de la máquina. Si los tornillos no son retirados, pueden causar fuertes vibraciones, ruido y mal funcionamiento del producto, (anulando la garantía).

• El equipo no está cubierto por la garantía por defectos causados por cualquier tipo de factores externos (pesticidas, incendio, etc).

• Por favor, no deseche este manual del usuario; consérvelo para consultarlo en el futuro. Usted o alguien más lo puede necesitar en el futuro.

Nota: Las especificaciones de la máquina pueden variar dependiendo del producto comprado.

• La temperatura ambiente necesaria para un funcionamiento perfecto de su equipo es de 15-25°.

• Las mangueras congeladas pueden romperse y reventar. En las regiones donde la temperatura es bajo cero, la temperatura ambiente puede poner en peligro el funcionamiento seguro de la tarjeta electrónica.

• Asegúrese de que la ropa que pone en su máquina no contiene elementos extraños (uñas, agujas, monedas, encendedores, fósforos, clips, etc.) en el bolsillo. Estos elementos extraños pueden dañar el equipo.

• Se recomienda llevar a cabo la primera operación de lavado en el programa algodón 90˚ y sin ropa mediante la inserción de ½ ración de detergente en el segundo compartimento del detergente.

• Como el detergente o suavizante expuesto al aire durante un largo periodo puede causar residuos, ponga el detergente o suavizante en el cajón del detergente al comienzo de cada lavado.

• Se recomienda que desconecte el aparato y cierre la llave del agua si no va a utilizar el equipo durante un tiempo prolongado. También, dejar abierta la puerta de la máquina evita la formación de malos olores debido a la humedad.

• Un poco de agua puede quedarse en su máquina después de los ensayos y pruebas realizadas debido a los procedimientos de control de calidad.
Esto no dañará la lavadora.

• Recuerde que los materiales de embalaje de la máquina pueden ser peligrosos para los niños. Guarde los materiales de embalaje en un lugar donde los niños no puedan alcanzar o disponer de ellos apropiadamente.

• Mantenga las piezas pequeñas que se encuentran en la parte del documento fuera del alcance de los niños y los bebés.

• Utilice los programas de prelavado sólo para ropa muy sucia.

• Nunca abra el compartimento del detergente cuando el aparato está funcionando.

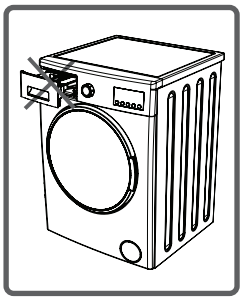

• En caso de avería, desconecte el aparato primero y luego cierre el grifo. No intente repararla por su cuenta, siempre en contacto con el asesoramiento de servicio autorizado.

• La cantidad de ropa que usted pone en su lavadora no debe exceder la cantidad máxima indicada.

• Lavar ropa harinosa en el equipo daña la máquina. No lave ropa con harina en su máquina.

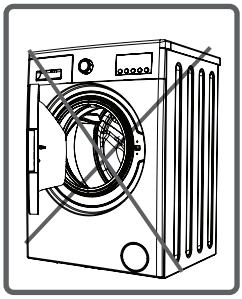

• Es importante atenerse a los consejos del fabricante sobre detergentes / acondicionadores de telas con respecto al uso de suavizantes o productos similares en su máquina.

• Instale su máquina en un lugar donde se pueda abrir completamente la puerta. (No instale su máquina en lugares en donde no se pueda abrir la puerta completamente.)

• Configure su máquina en lugares que puedan ser totalmente ventilados y con una circulación de aire constante.

Usted debe leer estas advertencias. De este modo puede protegerse a sí mismo y a sus seres queridos contra las lesiones fatales y riesgos.

¡PELIGRO DE QUEMADURAS!

No toque la manguera de desagüe ni el agua de éste, ya que la lavadora puede alcanzar temperaturas altas durante su funcionamiento.

¡RIESGO DE MUERTE POR CORRIENTE ELÉCTRICA!

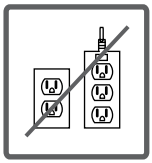

• No utilice varios adaptadores ni cables alargadores.

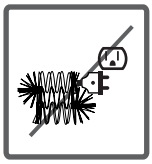

• No la conecte a enchufes dañados

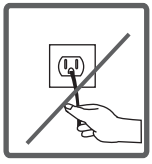

• No tire del cable cuando desenchufe - Siempre agarre del enchufe.

• ¡No desconecte el enchufe del toma corriente con las manos mojadas para evitar la electrocución!

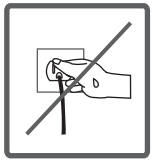

• No toque nunca el aparato con las manos o los pies mojados.

• Llame al servicio autorizado más cercano para obtener un reemplazo si hay un mal funcionamiento del cable de alimentación.

¡Riesgo de inundación!

• Revise si el agua corre rápido o no antes de la colocación de la manguera de descarga en el lavabo.

• Tome las medidas necesarias para evitar el deslizamiento de la manguera.

• La fuerza de las detonaciones de una manguera que no se coloca adecuadamente puede desplazar la manguera. Evite que el tapón entre a su fregadero y bloquee el agujero del fregadero.

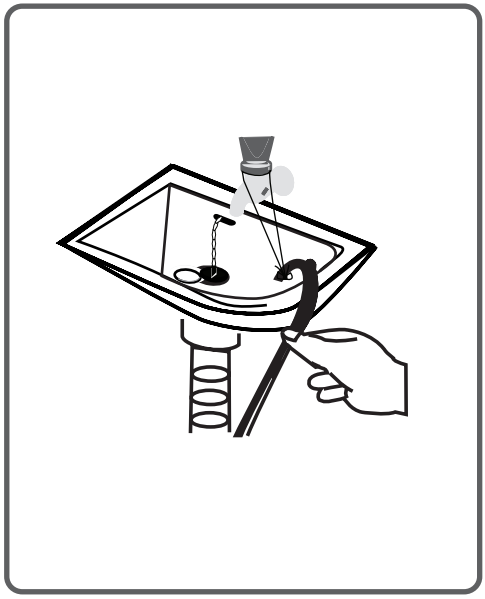

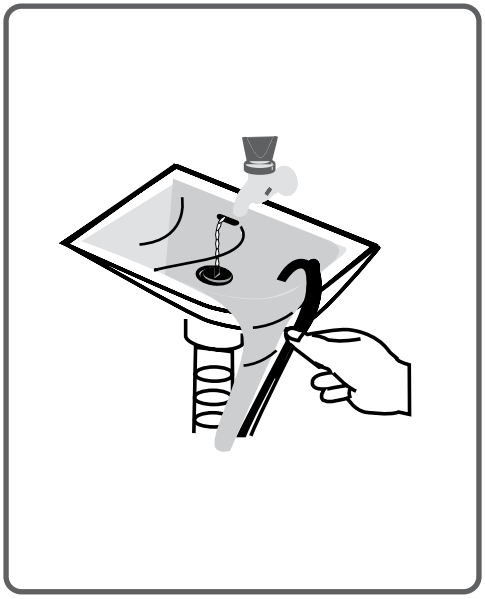

¡Peligro de incendio!

• No guarde líquidos inflamables cerca de la máquina.

• El contenido de Azufre de disolventes de pintura pueden causar corrosión. Por esta razón, nunca use disolventes de pintura en la máquina.

• Nunca use productos que contengan material disolvente (como gasolina para limpiar) en su máquina.

• Retire todos los objetos de los bolsillos de sus prendas (agujas, clips, encendedores, cerillas, etc) cuando las coloque para lavarlas.

Puede producirse riesgo de incendio y explosión.

• Asegúrese de que las mangueras del agua de entrada no estén dobladas, aplastadas, rotas ni han sido cambiadas en su tamaño.

• Si su máquina tiene dobles entradas de agua caliente, la temperatura de entrada del agua caliente debe ser como máximo de 70°C.

Nota: Use sólo la manguera de entrada de agua nueva que viene con el equipo durante las conexiones de entrada de agua de la máquina. Nunca utilice mangueras de entrada de agua viejas, usadas o dañadas.

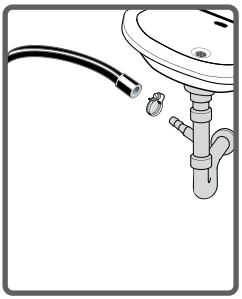

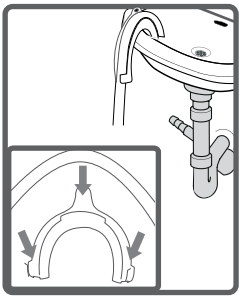

• El extremo de la manguera de descarga de agua puede ser instalado en un aparato específico unido directamente al orificio de descarga de agua sucia o al conjunto de salida de la cuenca del codo.

• No intente nunca alargar la manguera mediante conexiones.

• No coloque la manguera de descarga de la máquina en un recipiente, cubo o fregadero.

• Asegúrese de que la manguera de descarga de agua no se doble, no se enrosque, sea aplastada o extendida. Tenga en cuenta lo siguiente:

• La manguera de drenaje de agua debe ser montada a una altura mínima de 60 cm y un máximo de 100 cm desde el suelo.

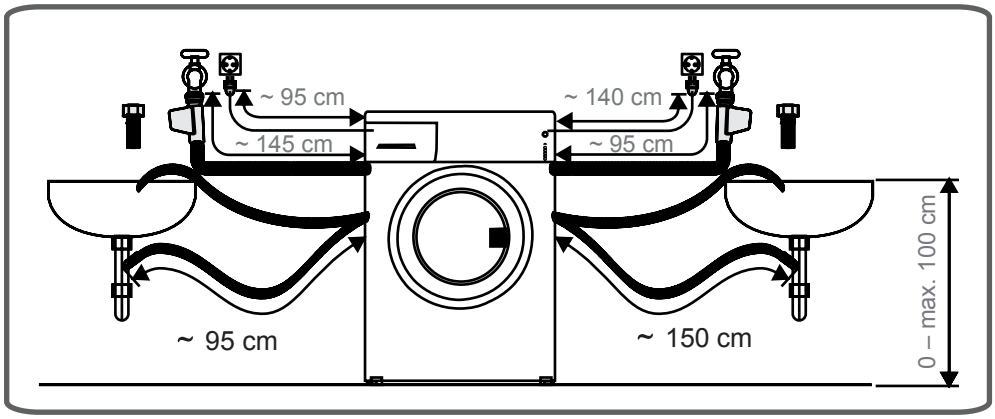

La eliminación de los materiales de embalaje

Los materiales del embalaje protegen al equipo de cualquier daño que pudiera ocurrir durante el transporte. Los materiales de embalaje son amigables con el medio ambiente, ya que son reciclables. El material de reciclaje ofrece tanto el ahorro de materias primas y disminuye la producción de residuos.

La eliminación de la antigua máquina

Los dispositivos eléctricos o electrónicos viejos todavía pueden contener piezas reutilizables. Así pues, nunca tire sus dispositivos antiguos que ya no utiliza en la basura.

Asegúrese de que las partes de los aparatos viejos eléctricos o electrónicos se vuelven a utilizar, dándolos a los centros de reciclado previstos por las autoridades correspondientes.

Por favor, asegúrese de que sus aparatos viejos se mantengan en un lugar apropiado para la seguridad de los niños hasta que sean llevados fuera de la casa.

Información importante para obtener una mayor eficiencia de la máquina:

• La cantidad de ropa que usted pone en su lavadora no debe exceder la cantidad máxima indicada.
De esta forma, la lavadora funcionará en modo ahorro.

• No debería utilizarse la función de prelavado para ropa poco sucia ni con suciedad normal lo que ahorrará electricidad y agua.

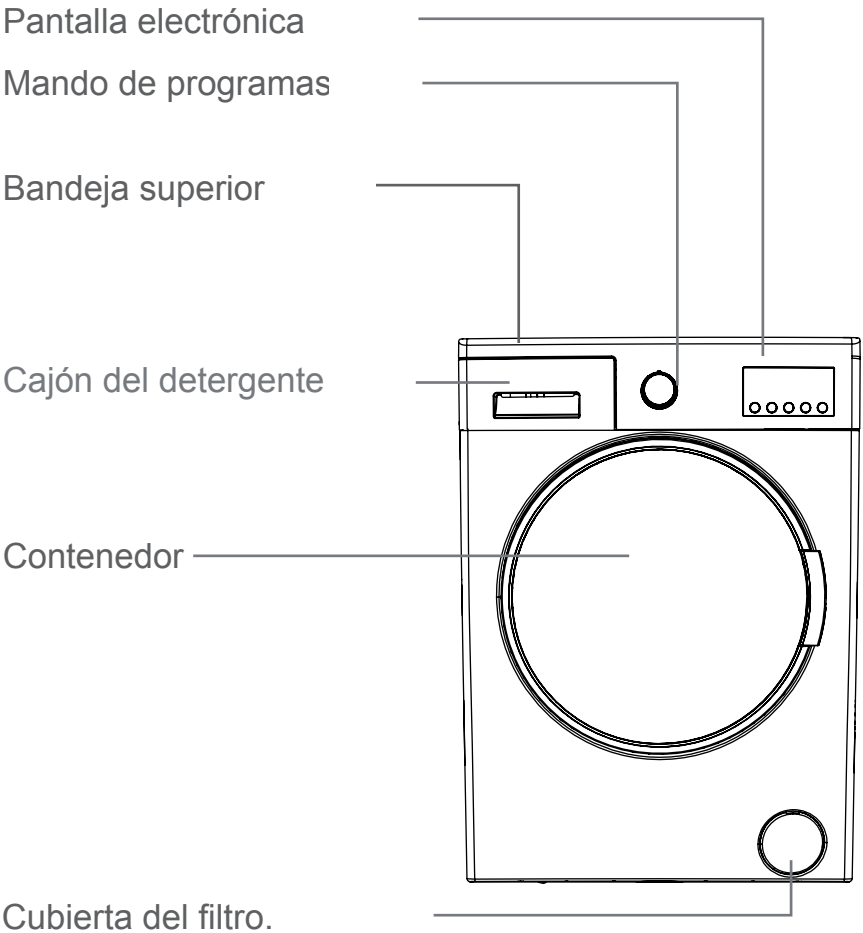
Pantalla electrónica
Mando de programas
Bandeja superior
Cajón del detergente
Contenedor
Cubierta del filtro.

Tornillo de seguridad para transporte

Válvula de entrada de agua

Manguera de descarga

Cable de alimentación

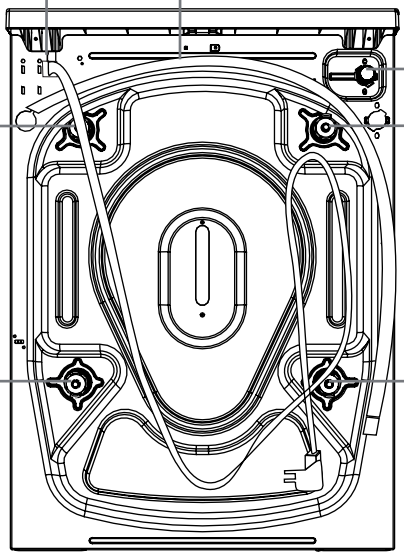

Tornillo de seguridad para transporte

Tornillo de seguridad para transporte

Tornillo de seguridad para transporte

Tensión/frecuencia de funcionamiento (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Corriente total (A)	10
Presión del agua (Mpa)	Maximum: 1 Mpa Minimum : 0.1 Mpa
Potencia total (W)	2200
Capacidad de carga máxima (kg)	7
Revoluciones de centrifugado (rev / min)	1000
Número de programas	15
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) (mm)	845 x 597 x 527

Antes de utilizar la lavadora, retire los 4 tornillos de transporte y los separadores de goma de la parte posterior de la máquina. Si los tornillos no son retirados, pueden ocurrir fuertes vibraciones, ruido y mal funcionamiento del producto, (anulando la garantía).

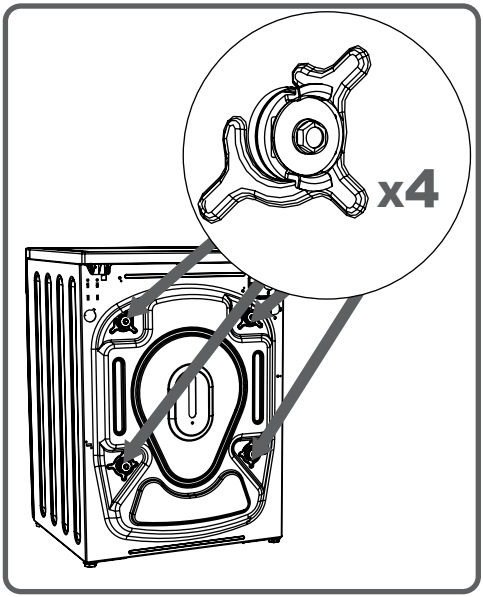

Por esta razón, los tornillos de seguridad para transporte deben ser aflojados mediante rotarlos en sentido antihorario con una llave apropiada.

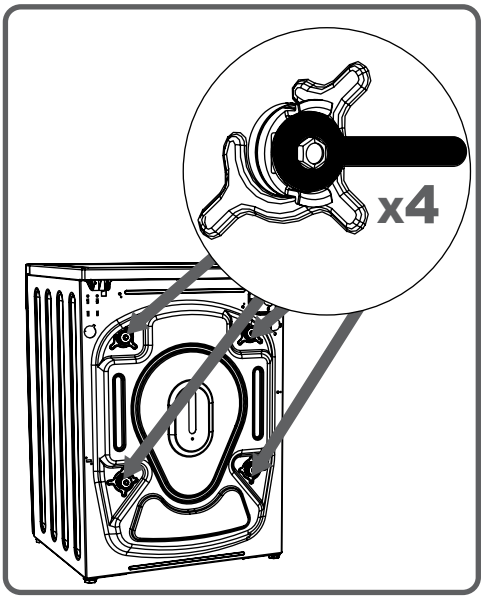

Los tornillos para transporte deberán ser retirados sacándolos.

Monte las tapas de plástico para los tornillos de transporte que vienen en la bolsa de accesorios en los huecos de los tornillos de transporte que se han retirado.

Los tornillos de seguridad para transporte deben ser guardados para ser utilizados en caso de transporte.

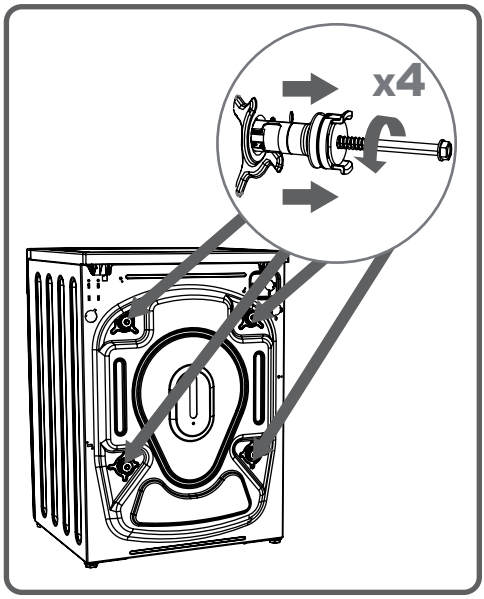

NOTA: Hay que eliminar los tornillos de transporte de la máquina antes del primer uso. Los fallos que se producen en las máquinas operadas con tornillos de transporte montados quedarán fuera de garantía.

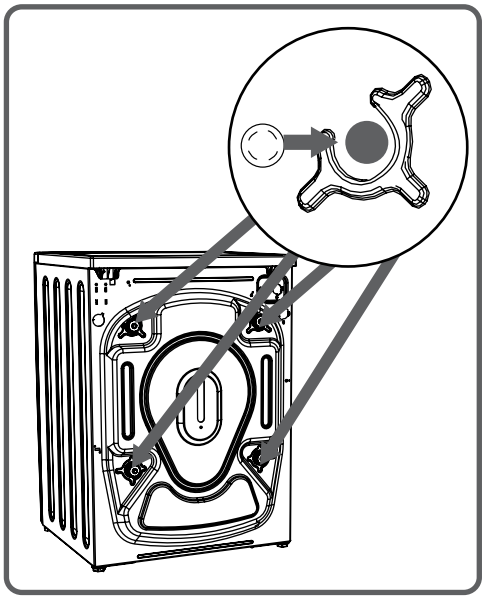

Ajuste de las correas

• No instale el equipo sobre una alfombra o pisos de tal manera que impida la ventilación de su base.

• Para garantizar un funcionamiento silencioso y sin vibraciones de la máquina, se debe instalar en un suelo no deslizante y firme.

• Usted puede ajustar el balance de su máquina a través de las patas.

• Afloje la tuerca plástica de ajuste.

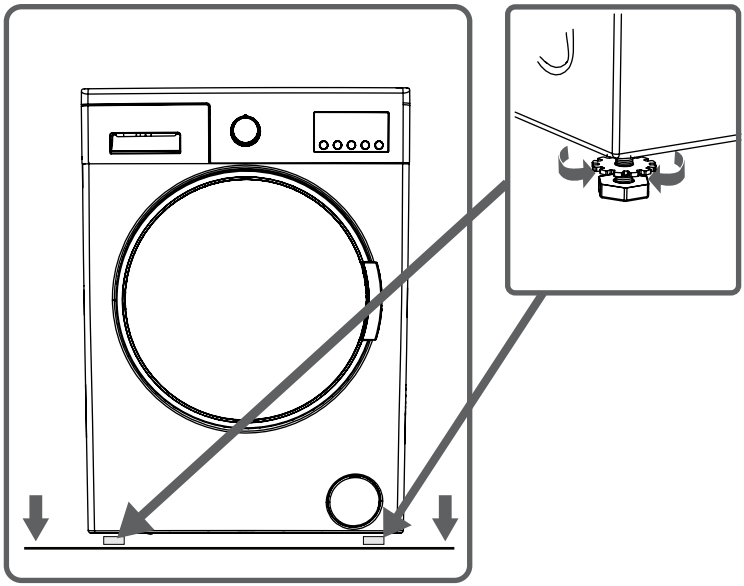

• Ajuste las patas hacia arriba y hacia abajo, rotándolas.

• Una vez conseguido el equilibrio, comprima la tuerca de ajuste de plástico hacia arriba otra vez.

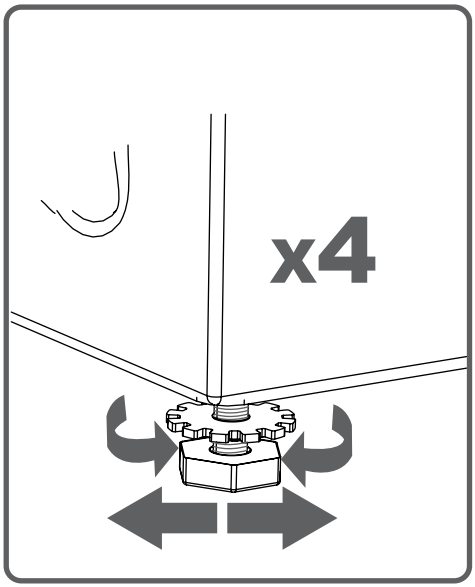

• Nunca coloque cartón, madera o materiales parecidos bajo su máquina con la intención de estabilizar las distorsiones en el suelo.

• Al limpiar el suelo, sobre el que descansa la máquina, tenga cuidado de no modificar la estancias de estabilización.

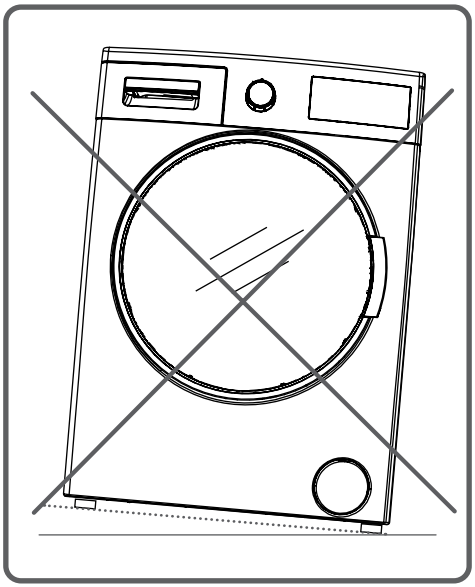

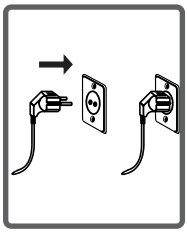

• Su lavadora está configurada en 220-240V y 50Hz.

• El cable de alimentación de la lavadora está equipado con un enchufe de toma a tierra específica. Este enchufe debe ser siempre introducido a una toma a tierra de 10 amperios. El valor actual del fusible debe ser de 10 amperios.

El valor actual del fusible de la línea de alimentación conectada a este tapón también debe ser de 10 amperios. Si usted no sabe si tiene tal conexión y fusible, vea por favor que lo haga un electricista calificado.

• No tomamos la responsabilidad de los daños que se producen debido al uso sin conexión a tierra.

NOTA: El uso de la lavadora en condiciones de tensión eléctrica baja provocará que la vida útil de la misma se reduzca, así como también su rendimiento.

• La máquina puede tener una sola entrada (fría) o entradas dobles de agua (fría / caliente), basado en sus especificaciones.
La manguera con extremo blanco debe conectarse al agua fría, y la manguera con el extremo rojo al agua caliente (aplicable sólo a modelos con entrada doble).

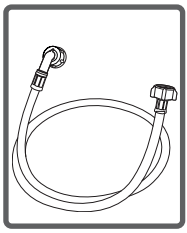

• Para eliminar las fugas de agua en los puntos de contacto, las roscas 1 o 2 se proporcionan en el paquete de la manguera (aplicable a máquinas con entradas de agua dobles).
Ajuste estas tuercas en los extremos de la manguera cercanos al grifo.

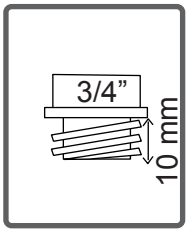

• Monte las mangueras nuevas de entrada de agua a un grifo roscado de ¾ pulgada.

• Conecte el extremo blanco del codo de la entrada de las mangueras de agua a la válvula de agua blanca con el filtro de entrada en el lado posterior de la máquina y el extremo rojo del codo al filtro rojo (aplicable para máquinas con entradas de agua dobles).

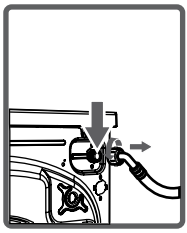

Apriete las piezas plásticas de las uniones a mano. En condiciones inciertas, contacte con un fontanero autorizado para realizar estas conexiones.

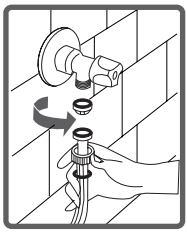

• El flujo de agua con presión de 0,1-1 MPa permitirá que su máquina funcione más eficientemente.) quitar no esta bien colocado (La presión 0,1 Mpa significa que más de 8 litros de agua fluirán a través de un grifo totalmente roscado por un minuto.)

• Asegúrese de que los puntos de conexión no tengan perdidas, cerrando el grifo por completo después de la realización de las conexiones.

• Asegúrese de que las mangueras del agua de entrada no estén dobladas, aplastadas, rotas ni han sido cambiadas en su tamaño.

• Si su máquina tiene dobles entradas de agua caliente, la temperatura de entrada del agua caliente debe ser como máximo de 70°C.

Nota: Use sólo la manguera de entrada de agua nueva que viene con el equipo durante las conexiones de entrada de agua de la máquina. Nunca utilice mangueras de entrada de agua viejas, usadas o dañadas.

• El extremo de la manguera de descarga de agua puede ser instalado en un aparato específico unido directamente al orificio de descarga de agua sucia o al conjunto de salida de la cuenca del codo.

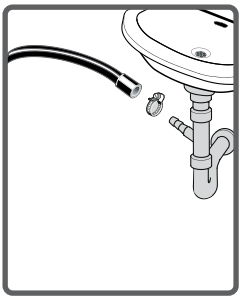

• No intente nunca alargar la manguera mediante conexiones.

• No coloque la manguera de descarga de la máquina en un recipiente, cubo o fregadero.

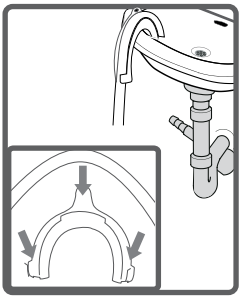

• Asegúrese de que la manguera de descarga de agua no se doble, no se enrosque, sea aplastada o extendida. Tenga en cuenta lo siguiente:

• La manguera de drenaje de agua debe ser montada a una altura mínima de 60 cm y un máximo de 100 cm desde el suelo.

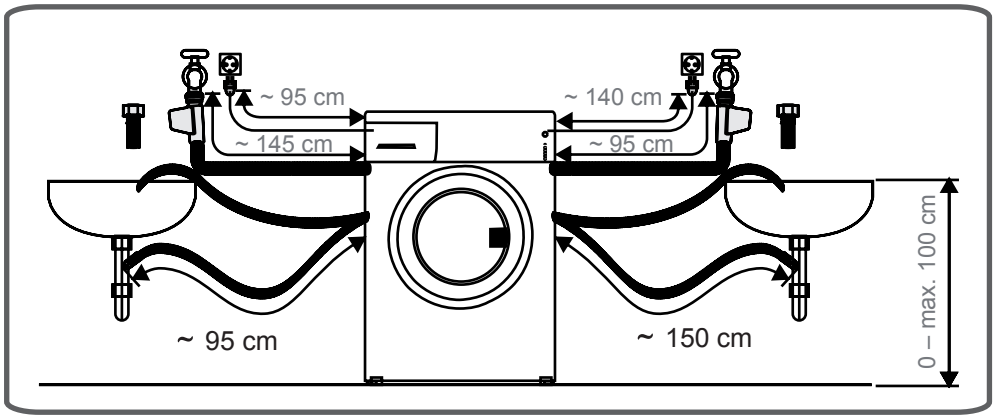

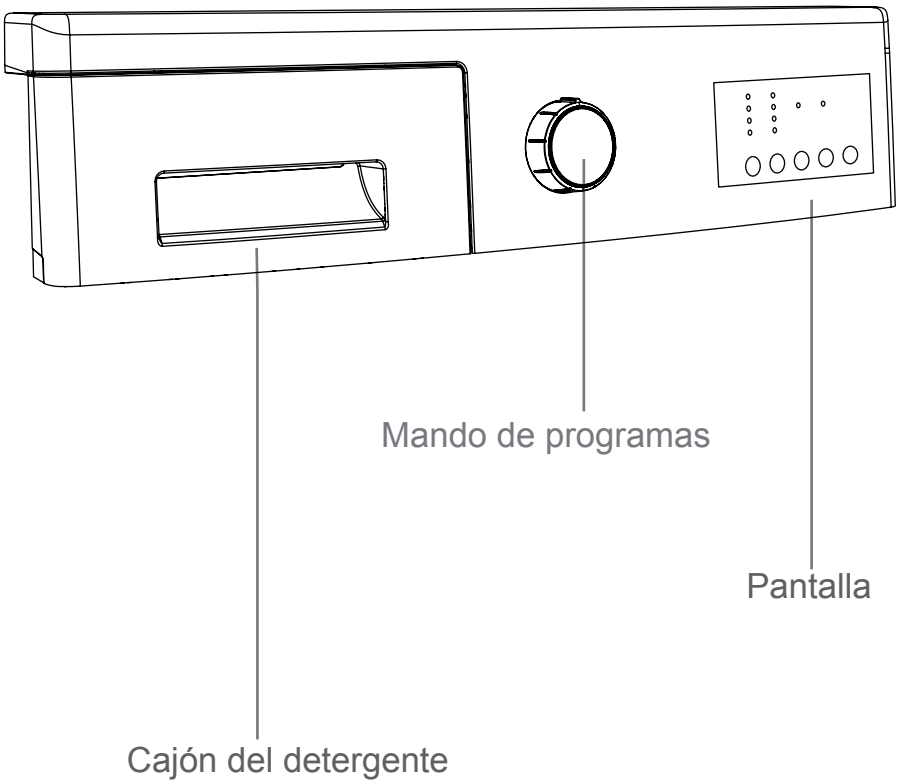
Mando de programas
Pantalla
Cajón del detergente

Puede utilizar la placa de nivel de determinación de líquido cuando se quiere lavar su ropa con detergente líquido. Puede utilizar detergentes líquidos en todos los programas sin prelavado. Coloque el detergente líquido del aparato en el segundo compartimiento (que está disponible en el interior de la máquina) del cajón del detergente (*) y ajuste la cantidad de detergente. (Use la cantidad recomendada de detergente líquido por los productores de detergente). No supere el nivel MAX, utilice este compartimento únicamente para el detergente líquido, no utilice este compartimento para detergente en polvo ni lo saque.)

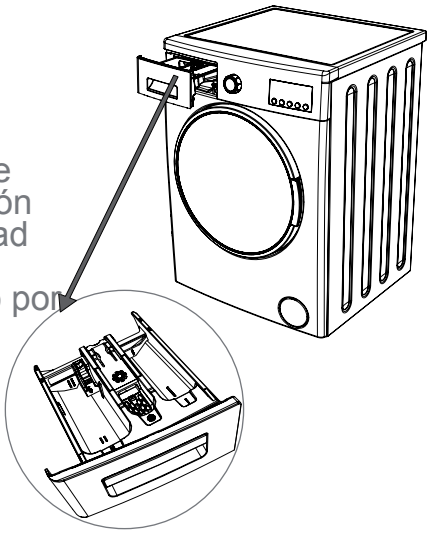

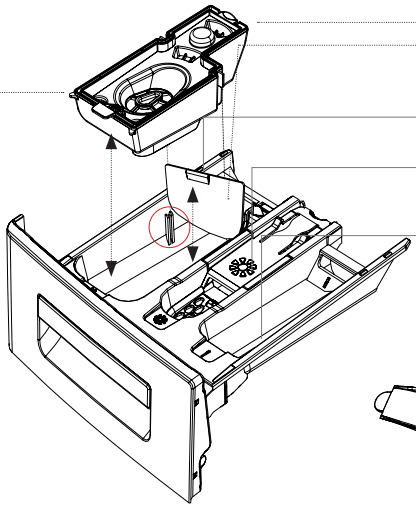

Compartimiento oara deregente líquido (*)

Compartimento principal del detergente para lavado

Compartimento para suavizante

Compartimento del detergente para prelavado

Nivel de etapas del detergente en polvo

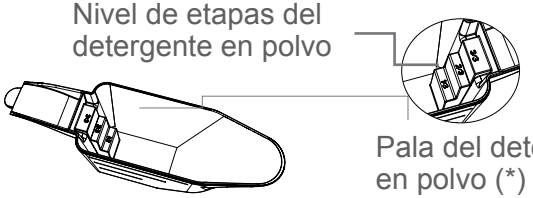

Pala del detergente en polvo (*)

(*) La maquinaria pueden variar dependiendo del producto comprado.

SECCIONES

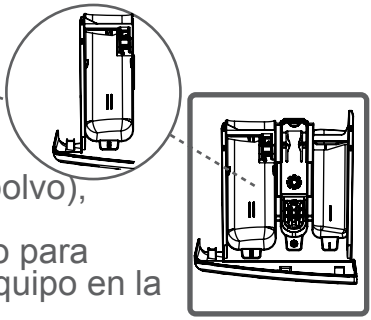

Compartimento principal del detergente para lavado:

En este compartimento coloque sólo materiales como detergente (líquido o polvo), preventor de cal y similares.
Usted puede encontrar el comparimento para detergente líquido en el interior de su equipo en la primera instalación. (*)

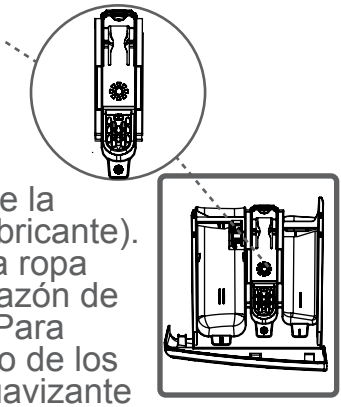

Compartimiento para suavizante, almidón, detergente:

Puede utilizar suavizante para la ropa (use la cantidad y el tipo recomendados por el fabricante). A veces, los suavizantes utilizados para la ropa permanecen en este compartimento. La razón de esto es que el suavizante no es viscoso. Para evitar esta situación, se recomienda el uso de los suavizantes líquidos más viscosos o el suavizante puede ser diluido y luego utilizado.

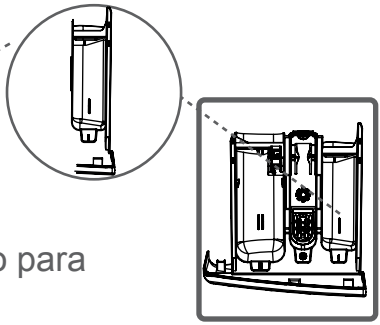

Compartimento del detergente para prelavado:

Este compartimiento sólo se debe utilizar cuando la función de prelavado se selecciona.
Utilice los programas de prelavado sólo para ropa muy sucia.

(*) Las especificaciones de la maquinaria pueden variar dependiendo del producto comprado.

• Puede seleccionar el programa con el que desea lavar su ropa a través del mando de programas.

• Usted puede configurar la operación de selección del programa girando el mando de programas en ambas direcciones.

• Asegúrese de que el selector de programas está exactamente en el programa que desea seleccionar.

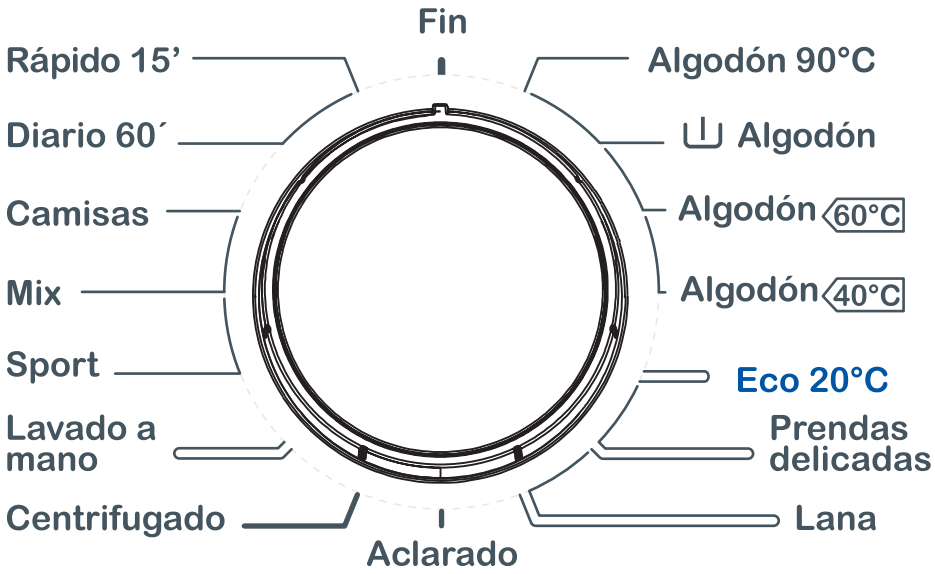

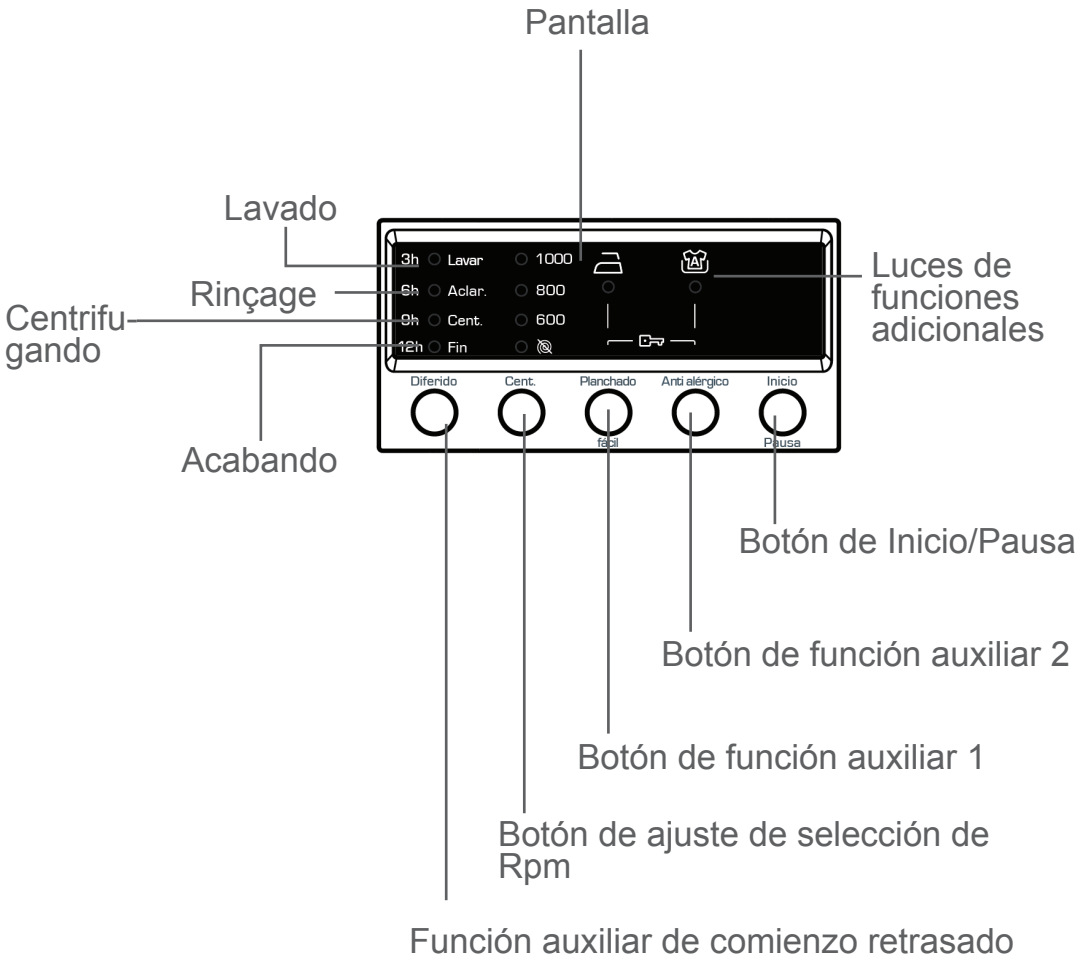
Pantalla
Lavado
Rinçage
Centrifu-
gando
Acabando
3h
6h
9h
12h
Lavar
Aclar.
Cent.
Fin
1000
800
600
Diferido
Cent.
Planchado
fácil
Anti alérgico
Inicio
Pausa
Luces de funciones adicionales
Botón de Inicio/Pausa
Botón de función auxiliar 2
Botón de función auxiliar 1
Botón de ajuste de selección de Rpm
Función auxiliar de comienzo retrasado

En el panel de la pantalla, se puede ver el tiempo de retardo de lavado de la máquina, la selección de la rpm de la máquina, las funciones auxiliares que ha seleccionado y la etapa del programa que se está ejecutando en su máquina (estado de pre lavado / lavado, etapa de enjuague, etapa de escurrido).

Además, la pantalla electrónica le avisará por medio de combinaciones de LED que se convertirán en su pantalla cuando se produce un fallo en el equipo y le notificará de la finalización del programa de lavado mediante la revelación de la expresión de “Terminado” en la pantalla tan pronto como el programa de lavado seleccionado ha finalizado.

• Su ropa tiene etiquetas sobre los productos en los que se muestran sus especificaciones. Lave o seque la ropa según las especificaciones en la etiqueta del producto.

• Separe sus prendas de acuerdo con su tipo (algodón, sintéticos, delicados, lana, etc.), su temperatura (frío, 30°, 40°, 60°, 90°) y grado de suciedad (ligeramente manchada, manchada, muy manchada).

• No lave nunca los tejidos de color y blancos juntos.

• Lave la ropa de color por separado en su primera lavada, pues puede desteñir.

• Asegúrese de que no haya materiales metálicos en sus prendas o en los bolsillos, si es así, no los deje ahí.

PRECAUCIÓN: ADVERTENCIA: Cualquier avería derivada de la entrada de sustancias extrañas en la lavadora no está amparada por la garantía.

• Suba las cremalleras y abotone las piezas de ropa de la carga.

• Quite los ganchos metálicos o de plástico de las cortinas o cortinas de tul o colóquelas en una red de lavado o en una bolsa y luego amárrelas.

•Gire la ropa, como pantalones, prendas de punto, camisetas y sudaderas.

• Lave los calcetines, pañuelos y cosas por el estilo como prendas pequeñas en una red de lavado.

Blanqueado disponible	Sin blanqueado.	Lavado normal
 La temperatura máxima de planchado es de 150°C	 La temperatura máxima de planchado es de 200°C	 No planchar
Limpieza en seco disponible	No lavar en seco	Dejar en una superficie plana
Colgar húmedo	Secar colgado	No se recomienda secarlo escurriéndolo
Es posible la limpieza en seco en aceite de gas, alcohol puro y R113	Percloroetileno R11, R13, Petróleo	Percloroetileno R11, R113. Gas de petróleo

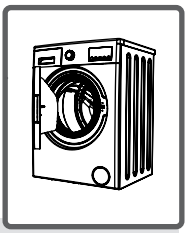

• Abra la puerta de su máquina.

• Distribuya sus prendas en la máquina.

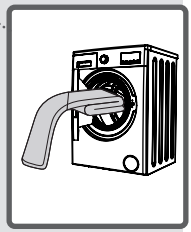

NOTA: Nota: La capacidad máxima de carga puede variar en función del tipo de colada a realizar, el nivel de suciedad y el programa elegido. No supere la carga máxima indicada en la tabla de programas.

Puede tomar una referencia en la siguiente tabla de pesos.

TIPO DE LAVANDERÍA	PESO (gr)
Toallas	200
Lino	500
Ropa de baño	1200
Cubiertas de edredones	700
Fundas de almohadas	200
Ropa interior	100
Manteles	250

• Ponga cada elemento de la ropa por separado.

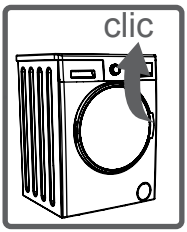

• Asegúrese de que la ropa no quede atascada entre la cubierta y la goma de sellado al cerrar la puerta de la lavadora.

• Empuje la puerta de la máquina hasta que oiga el sonido de bloqueo para cerrarla.

• Cierre la puerta de su equipo de manera adecuada, de lo contrario el equipo no iniciará la operación de lavado.

La cantidad de detergente que se pone en su máquina dependerá de los siguientes criterios:

• Su utilización de detergente se basa en el grado de suciedad de sus prendas. No prelave sus prendas menos manchadas y ponga una pequeña cantidad de detergente en el 2do compartimiento de cajón del detergente.

• Para sus prendas muy manchadas, seleccione un programa que incluya prelavado, y ponga ¼ del detergente que va a poner en el cajón del detergente en el 1er compartimiento del cajón y ponga las tres cuartas partes restantes en el 2do compartimiento.

• Utilice detergentes elaborados para lavadora automática en el equipo. La cantidad de detergente que se usa para sus cargas está impresa en el paquete de detergente.

• Cuanto mayor sea el grado de dureza del agua más detergente tendrá que utilizar.

• La cantidad de detergente que va a utilizar aumentará a medida que la cantidad de su incremento de cargas.

• Ponga el suavizante en el compartimento del suavizante en el cajón del detergente. No supere el nivel MAX. De lo contrario, el suavizante fluirá en el agua de lavado a través del desagüe.

• Los suavizantes de alta densidad deberán para ser diluidos de grado antes de ser introducido en el cajón. Debido la alta densidad del suavizante este obstruirá la descarga y evitará el flujo del suavizante.

• Usted puede utilizar sus detergentes líquidos en todos los programas sin prelavado. Para ello, coloque la placa de nivel de líquido de detergente en la bolsa de accesorios o el compartimento de detergente líquido (*)
en el 2do compartimento del cajón del detergente y ajuste la cantidad de detergente líquido de acuerdo con los niveles en esta placa. Recuerde separar la placa de detergente líquido.

(*) Las especificaciones de la maquinaria pueden variar dependiendo del producto comprado.

• Conecte su máquina.

• Abra el grifo de agua.

• Abra la puerta de la máquina.

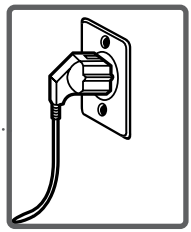

• Coloque sus prendas en la máquina.

• Empuje la puerta de la máquina hasta que oiga el sonido de bloqueo para cerrarla.

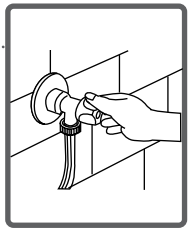

Selección del programa de lavado

Seleccione el programa adecuado para la carga según la tabla de programas.

FUNCIONES AUXILIARES

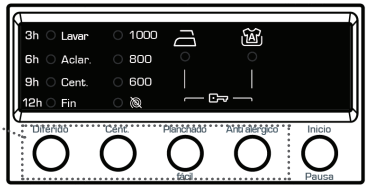

Antes de iniciar el programa, si lo desea, puede seleccionar una función auxiliar.

• Pulse el botón de función auxiliar que desea seleccionar.

• Si el símbolo de la función auxiliar en la pantalla electrónica parpadea continuamente, la función auxiliar que haya seleccionado se activará.

• Si el símbolo de una función auxiliar en la pantalla electrónica parpadea, la función auxiliar que ha seleccionado no se activará.

Razones por la que no se activa:

• La función auxiliar que desea utilizar en el programa de lavado seleccionado no es aplicable.

• La máquina ha pasado esa etapa, durante el cual la función auxiliar que desea seleccionar se llevaría a cabo.

• No es compatible con una función auxiliar que ha seleccionado previamente.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE MEDIA CARGA

La lavadora viene equipada con un sistema de detección de media carga.

En caso de que ponga aproximadamente la mitad o menos de la cantidad de capacidad de lavandería máxima en su máquina, la máquina funcionará a fin de ahorrar tiempo de lavado, el consumo de agua y energía en algunos programas. Cuando la función de media carga está activa, la máquina puede completar el programa que ha establecido en un tiempo más corto.

1- Demora del temporizador

Mediante el uso de esta función auxiliar, puede hacer que el equipo inicie la operación de lavado con retrasos entre “3h, 6h, 9h, 12h”.

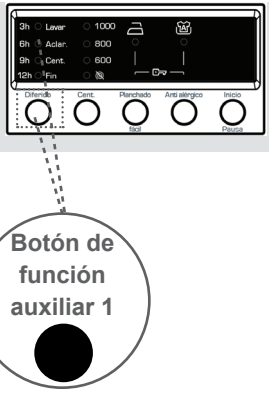

Para utilizar la función auxiliar de inicio demorado:

- Pulse el botón de inicio demorado una vez.

- Aparecerá el led “3 h”.

- Pulse el botón de inicio demorado hasta que el tiempo, en el que desee lavar se inicie.

- Para activar este temporizador seleccionado en el programa, puede pulsar cualquier botón de función auxiliar, excepto el botón de Inicio/Pausa.

Si se ha saltado el retardo de tiempo que desea configurar, puede volver a la hora deseada manteniendo pulsado el botón de tiempo de retardo.

Si desea cancelar el retardo, deberá pulsar el botón correspondiente varias veces de forma repetida hasta que se apaguen en la pantalla todos los indicadores temporales.

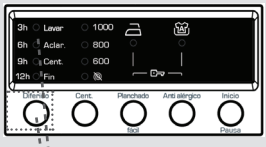

Para ejecutar la función de tiempo de espera, el equipo debe ser operado pulsando el botón Inicio / En espera.

2- Selección de velocidad de centrifugado

Puede ajustar la velocidad de giro de la ropa con el ajuste de velocidad de centrifugado botón.

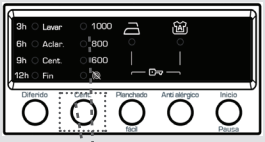

Cuando se selecciona un nuevo programa, el máx. Velocidad de centrifugado del programa que ha seleccionado se visualiza en la pantalla. Pulsando el ajuste de velocidad giro botón, puede cambiar la velocidad de giro de la programa entre su máximo seleccionado. valor. Si se ha saltado la velocidad de centrifugado que desea configurar, puede volver a cambiar a la revolución, manteniendo el botón de ajuste de la velocidad presionado.

3- Botón de no girar (*)

Si no desea realizar el escurrimiento en su ropa, puede utilizar esta función auxiliar.

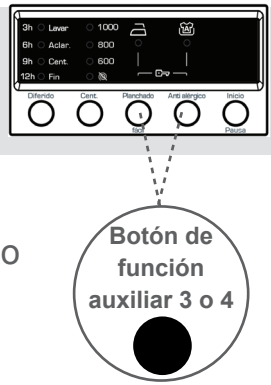

Usted puede hacer que el programa se active presionando el botón de cancelación para escurrir en la pantalla cuando la luz del símbolo LED se enciende.

4- Extra enjuague(*)

Usted puede hacer la operación de enjuague adicional en sus prendas con esta función adicional.

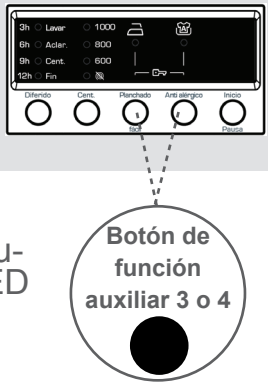

Usted puede hacer que el programa se active presionando el botón de función auxilia de enjuague adicional cuando la luz del símbolo LED se encienda.

(*) Dependiendo del modelo

5- Pre-lavado(*)

Puede poner sus prendas muy sucias en prelavado antes de la operación de lavado principal mediante el uso de esta función adicional.

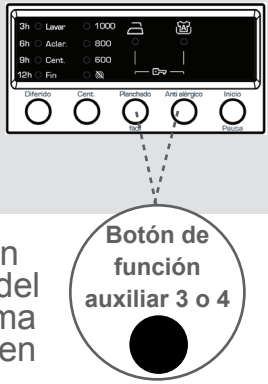

Al usar esta función, debe poner detergente en el compartimiento delantero lavado del cajón del detergente. Usted puede hacer que el programa se active presionando el botón de pre-lavado en la pantalla cuando el símbolo
de la luz LED se encienda.

6- Anti-Alergénico(*)

En los programas en los que esta función auxiliar está activa, es posible que el equipo realice una operación adicional de enjuagado en sus prendas antes de la última operación de lavado.

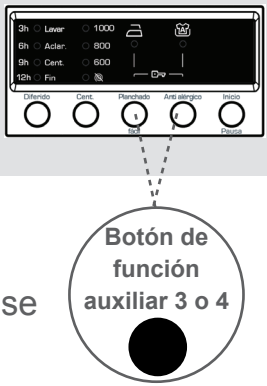

Usted puede hacer que el programa se active presionando el botón de anti-alergénico en la pantalla cuando el símbolo de la luz LED se encienda.

(*) Dependiendo del modelo

7- Lavado rápido(*)

Mediante el uso de esta función auxiliar, puede lavar la ropa en menos tiempo y gastan menos energía y agua. (Se aconseja que la ropa sucia que se coloque llene menos de la mitad de la capacidad del programa de lavado seleccionado.)

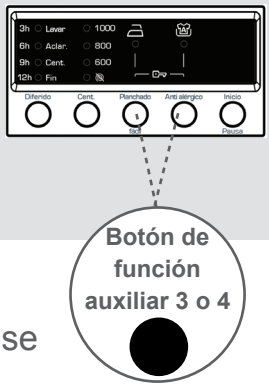

Usted puede hacer que el programa se active presionando el botón de lavado rápido en la pantalla cuando el símbolo de la luz LED se encienda.

NOTA: En caso de que usted ponga la mitad o menos de la mitad de la capacidad de lavandería del programa de lavado seleccionado en su máquina, la máquina detectará esto gracias al sistema de detección de automoción de media carga y el programa que ha seleccionado lavará las prendas en un corto tiempo para consumir menos energía y agua. Si el equipo detecta media carga, el led del símbolo automáticamente parpadeará en la pantalla.

(*) Dependiendo del modelo

8- Lavado en frío(*)

Puede utilizar esta función auxiliar cuando se quiere lavar la ropa con agua fría (agua del grifo).

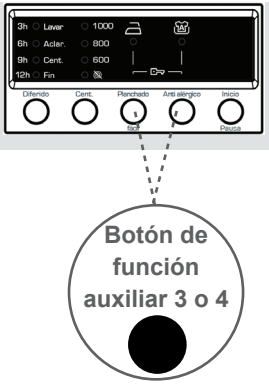

Usted puede hacer que el programa se active presionando el botón de lavado en frío en la pantalla cuando el ✳ símbolo de la luz LED se encienda.

9- Planchado fácil(*)

Puede activar que sus prendas salgan menos arrugadas cuando la operación de lavado se complete mediante el empleo de esta función auxiliar.

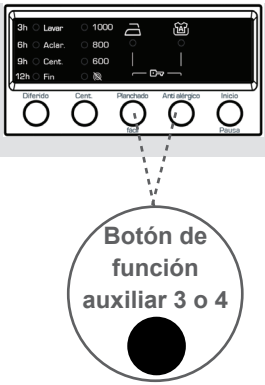

Usted puede hacer que el programa se active presionando el botón de la función auxiliar de planchado fácil cuando el ⏢ símbolo de la luz LED se encienda.

(*) Dependiendo del modelo

Botón de Inicio/Pausa

Pulsando sobre el botón Inicio / Pausa, puede iniciar el programa seleccionado o suspender un programa en ejecución. Si se cambia el equipo al modo de espera, el led de Inicio/Pausa en la pantalla electrónica parpadeará.

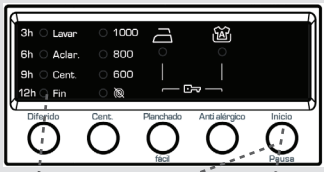

Para evitar que el flujo del programa se vea afectado si se pulsan las teclas de programa o si el botón de programas es girado al realizar la operación de lavado de la máquina, se puede activar el bloqueo infantil.
El bloqueo infantil se activa en caso de presionar sobre las dos funciones auxiliares 3 y 4 al mismo tiempo durante más de 3 segundos. Usted puede ver los leds de las funciones auxiliares en la pantalla cuando se activan.

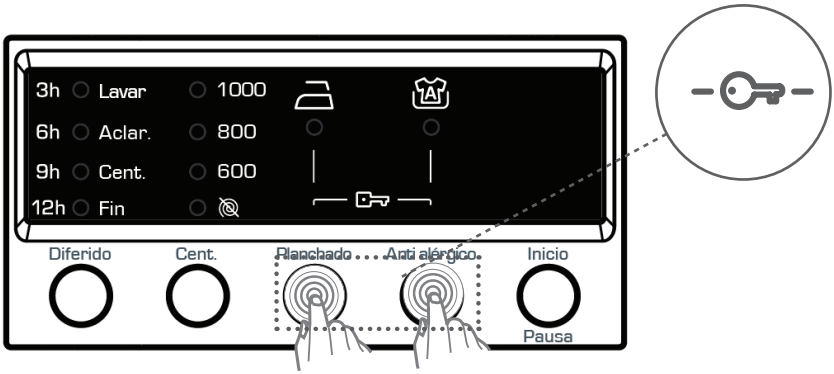

Si se pulsa cualquier botón mientras el bloqueo infantil está activado, los LEDs de función adicionales parpadearán en la pantalla.

Si durante la activación del bloqueo infantil y cualquier programa se está ejecutando, el botón de programas cambiará a la posición CANCELAR y otro programa es seleccionado, el programa previamente seleccionado continuará donde lo dejó.

Para desactivarlo, será suficiente presionar sobre los mismos botones durante más de 3 segundos. Cuando el bloqueo para niños está desactivado, los LEDs de función adicionales parpadearán en la pantalla.

Si desea cancelar un programa en marcha:

1- Cambie el selector de programas a la posición “CANCELAR”.

2- La máquina detendrá la operación de lavado y el programa será cancelado.

3- Para deshacerse de la acumulación de agua en la máquina cambie el mando de programas a cualquier programa.

4- El equipo llevará a cabo la operación de descarga necesaria y cancelará el programa.

5- Puede ejecutar el dispositivo mediante la selección de un nuevo programa.

Su lavadora se detendrá por sí sola tan pronto como finalice el programa seleccionado.

- El led de fin parpadeará en el panel de visualización.

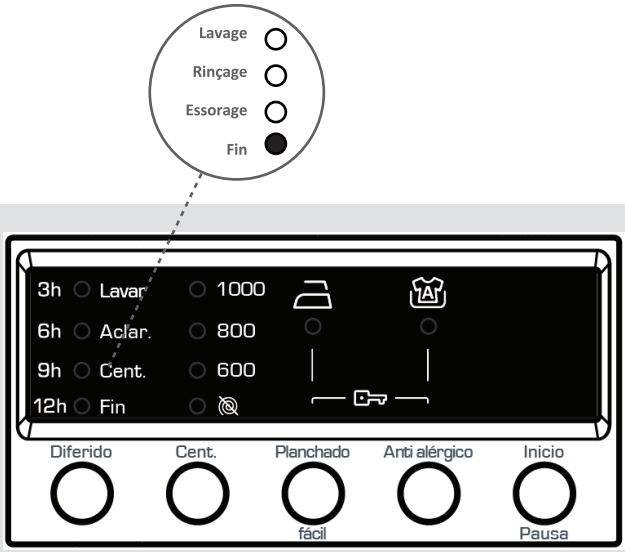

- Usted puede abrir la puerta de la máquina y sacar la ropa.

- Deje abierta la puerta para dejar que se seque el interior de la lavadora tras sacar la carga.

- Cambie el selector de programas a la posición “CANCELAR”.

- Desenchufe la lavadora.

- Cierre la llave del agua.

ALGODÓN 90°

Temperatura de lavado (°C)	90°
Monto de carga seca máxima (kg)	7,0
Cajón del detergente	2
Duración del programa (Min.)	200
Tipo de ropa / Descripciones	Muy sucio, algodón y textiles de lino. (Ropa interior, ropa de cama, manteles, toallas (máximo 3,5 kg), ropa de cama, etc.

Pre-lavado Algodón

Temperatura de lavado (°C)	60°
Monto de carga seca máxima (kg)	7,0
Cajón del detergente	1&2
Duración del programa (Min.)	165
Tipo de ropa / Descripciones	Algodón y textiles de lino sucios. (Ropa interior, ropa de cama, manteles, toallas (m?imo 3,5 kg), ropa de cama, etc.

NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

ALGODÓN ECO 60 C°

Temperatura de lavado (°C)	60°
Monto de carga seca máxima (kg)	7,0
Cajón del detergente	2
Duración del programa (Min.)	205
Tipo de ropa / Descripciones	*Algodón sucio y tejidos de lino. (Ropa interior, ropa de cama, manteles, toallas (de un máximo de 3,5 kg), ropa de cama, etc.)*

ALGODÓN 40 C°

Temperatura de lavado (°C)	40°
Monto de carga seca máxima (kg)	7,0
Cajón del detergente	2
Duración del programa (Min.)	195
Tipo de ropa / Descripciones	*Algodón y textiles de lino sucios. (Ropa interior, ropa de cama, manteles, toallas (máximo 3,5 kg), ropa de cama, etc.*

NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

ECO 20°

Temperatura de lavado (°C)	20°
Monto de carga seca máxima (kg)	3,5
Cajón del detergente	2
Duración del programa (Min.)	98
Tipo de ropa / Descripciones	Textiles de algodón y lino menos sucios. (Ropa interior, ropa de cama, manteles, toallas (máximo 2 kg), ropa de cama, etc.

CUIDADO FÁCIL

Temperatura de lavado (°C)	40°
Monto de carga seca máxima (kg)	3,5
Cajón del detergente	2
Duración del programa (Min.)	91
Tipo de ropa / Descripciones	Muy sucio o textiles sintéticos mezclados. (Calcetines de nylon, camisas, blusas, pantalones incluyendo sintéticos etc.)

NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

LANA

Temperatura de lavado (°C)	30°
Monto de carga seca máxima (kg)	2,5
Cajón del detergente	2
Duración del programa (Min.)	55
Tipo de ropa / Descripciones	Ropa de lana con etiquetas de lavado a mano.

ENJUAGADO

Temperatura de lavado (°C)	-
Monto de carga seca máxima (kg)	7,0
Cajón del detergente	-
Duración del programa (Min.)	42
Tipo de ropa / Descripciones	Si desea un aclarado extra para su ropa tras el lavado, puede utilizar esta opción para todo tipo de prendas.

NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

GIRO

Temperatura de lavado (°C)	-
Monto de carga seca máxima (kg)	7,0
Cajón del detergente	-
Duración del programa (Min.)	17
Tipo de ropa / Descripciones	Si desea un centrifugado extra para su colada tras el lavado, puede utilizar esta opción para todo tipo de prendas.

LAVADO A MANO/DELICADOS

Temperatura de lavado (°C)	30°
Monto de carga seca máxima (kg)	2,5
Cajón del detergente	2
Duración del programa (Min.)	100
Tipo de ropa / Descripciones	Prendas recomendadas para lavado a mano o ropa delicada.

NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

ROPA DEPORTIVA

Temperatura de lavado (°C)	30°
Monto de carga seca máxima (kg)	3,5
Cajón del detergente	2
Duración del programa (Min.)	79
Tipo de ropa / Descripciones	Ropa deportiva.

MEZCLADO

Temperatura de lavado (°C)	30°
Monto de carga seca máxima (kg)	3,5
Cajón del detergente	2
Duración del programa (Min.)	85
Tipo de ropa / Descripciones	El algodón, los sintéticos, los tejidos de color y de lino sucios se pueden lavar juntos.

NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

BLUSAS / CAMISETAS

Temperatura de lavado (°C)	60°
Monto de carga seca máxima (kg)	3,5
Cajón del detergente	2
Duración del programa (Min.)	110
Tipo de ropa / Descripciones	El algodón, los sintéticos, las blusad y camisetas de sintéticos se pueden lavar juntos.

DIARIO 60 min.

Temperatura de lavado (°C)	60°
Monto de carga seca máxima (kg)	3,0
Cajón del detergente	2
Duración del programa (Min.)	60
Tipo de ropa / Descripciones	Se puede lavar el algodón, los textiles de color y de lino sucios a 60°C en 60 minutos.

Si tiene la función de lavado rápido auxiliar en el equipo, entonces si pone 2 kg o menos de ropa en la máquina, la máquina de forma automática lavará la ropa durante 30 minutos.

NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

RÁPIDO 15 min.

Temperatura de lavado (°C)	30°
Monto de carga seca máxima (kg)	2,0
Cajón del detergente	2
Duración del programa (Min.)	15
Tipo de ropa / Descripciones	Puede lavar el algodón, lino y textiles de color ligeramente manchados en sólo 15 minutos.

NOTA: Se necesita menos detergente, en comparación con otros programas, debido a la corta duración del mismo. La duración del programa aumentará si la lavadora detecta una carga inestable. Podrá abrir la puerta de la lavadora en 2 minutos tras la finalización del lavado. (La duración de 2 minutos necesarios para abrir la puerta de su máquina no están incluidos en el período de lavado.)

NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

Desconecte la máquina antes de iniciar el mantenimiento y la limpieza de la misma.

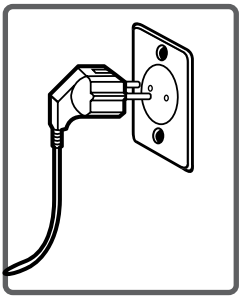

Gire el grifo del agua antes de iniciar el mantenimiento y la limpieza de su máquina.

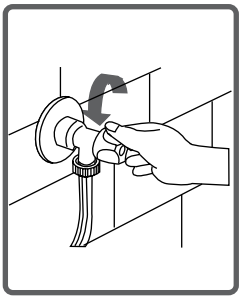

PRECAUCIÓN: Las piezas de la máquina podrían resultar dañadas si se utilizan limpiadores con agentes solventes.

No utilice productos de limpieza con agentes solventes.

Los filtros para evitar que la suciedad y las sustancias extrañas penetren en el agua en la máquina están disponibles tanto en el lado de la llave del agua como en los extremos de las válvulas de agua a lo largo de la manguera de entrada de la lavadora.
Si la lavadora no puede tomar suficiente agua de grifo a pesar de estar abierto éste, estos filtros deben ser limpiados.
(Se recomienda que limpie el filtro de la bomba una vez cada 2 meses).

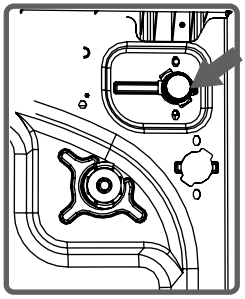

• Desconecte las mangueras de entrada de agua.

• Retire los filtros de las válvulas de entrada de agua con unos alicates y luego límpielo con un cepillo en agua.

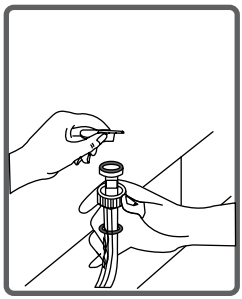

• Desmonte los filtros en el lado del grifo de las mangueras de entrada de agua y límpielos manualmente.

• Una vez que los filtros estén limpios, puede colocarlos de la misma manera inversamente.

PRECAUCIÓN:
Los filtros de las válvulas de entrada de agua se pueden obstruir por un grifo de agua sucio, o por falta de mantenimiento, o por estar rotas las válvulas, causando esto último que el agua se filtre continuamente a la lavadora.

Las averías que puedan surgir debido a estas razones están fuera del alcance de la garantía.

Un sistema de filtro que evita que los restos de hilados y materiales diminutos de sus prendas entren en la bomba durante la operación de descarga de agua llevada a cabo por la máquina después de completar el lavado para prolongar el ciclo de vida de la bomba está disponible. Se recomienda limpiar el filtro de la bomba cada 2 meses. Para limpiar el filtro de la bomba:

• Para abrir la tapa de la bomba, se puede utilizar a pala del detergente en polvo (*) o la placa del nivel del detergente líquido que sale de la máquina.

• Ajuste el punto final de la parte de plástico a la brecha de la cubierta de la bomba y empuje hacia atrás. Esto abrirá la cubierta.

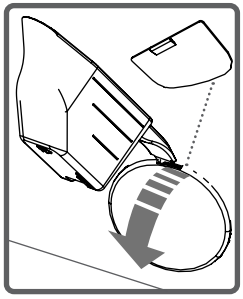

• Antes de abrir la tapa del filtro, instale un recipiente en frente de la cubierta del filtro para evitar que el agua se mantenga en la máquina para que no fluya en el suelo.

• Afloje la tapa del filtro de agua hacia la izquierda y luego vacíe.

Nota: Puede tener que vaciar el recipiente de recolección de agua varias veces de acuerdo con la cantidad de agua en la máquina.

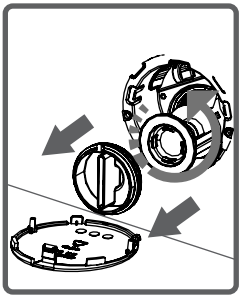

(*) Las especificaciones de la maquinaria pueden variar dependiendo del producto comprado.

• Limpie los materiales extraños en el filtro con un cepillo.

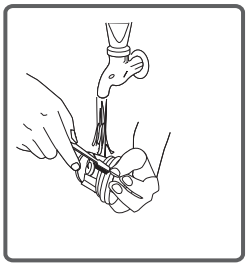

• Después de limpiar el filtro, coloque la tapa del filtro y apriételo girándolo en sentido horario.

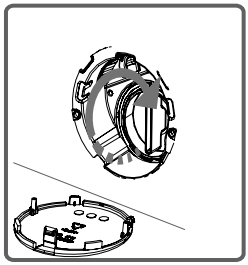

• Mientras se cierra la tapa de la bomba, asegúrese de que las partes en el lado interior de la tapa coincida con los orificios en el lado del panel frontal.

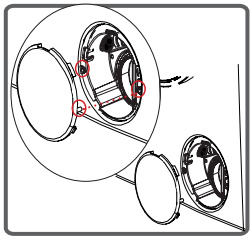

• Puede volver a colocar la tapa de la bomba en el orden inverso de como se la ha quitado.

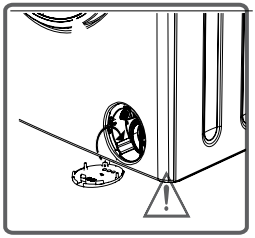

¡ADVERTENCIA!
Espere a que el agua de la bomba se enfríe si estuviera caliente.

Los detergentes que utilice pueden dejar residuos en el cajón y la carcasa del mismo con el tiempo.
Para limpiar el residuo formado, desmonte el cajón del detergente en determinados períodos. Se recomienda limpiar el filtro de la bomba cada 2 meses.
Para extraer el cajón del detergente:

• Tire del cajón del detergente hasta el tope

• Siga tirando, presionando sobre la sección que se muestra a continuación en el cajón del detergente y siga tirando y luego saque el cajón.

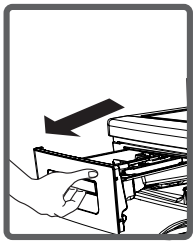
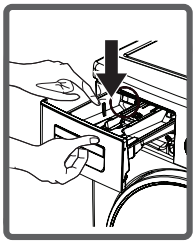
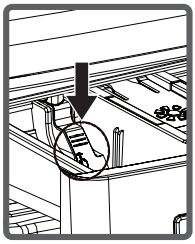

• Límpielo usando un cepillo.

• Recoja los residuos en la carcasa del cajón del detergente sin dejarlos caer dentro de la máquina.

• Ensamble el cajón del detergente después de secarlo con una toalla o un trapo seco.

• No se lave el cajón del detergente en el lavavajillas.

Compartimiento oara deregente líquido (*)

Saque el compatimento del nivel de detergente líquido para su limpieza y mantenimiento, como se muestra en la figura y limpie los residuos de detergente. Coloque el compartimento de nuevo en su lugar. Asegúrese de que no queden residuos en el interior.

(*) Las especificaciones de la maquinaria pueden variar dependiendo del producto comprado.

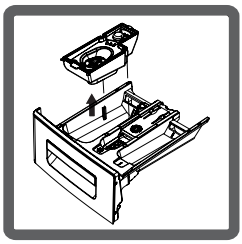

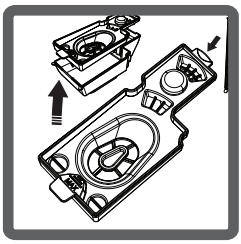

Tope de descarga

Desmonte el cajón del detergente. Desmonte el tope de descarga y limpie totalmente los residuos de suavizante. Vuelva a colocar el tope de descarga después de limpiarlo. Compruebe que encaja bien.

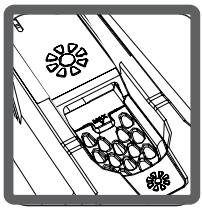

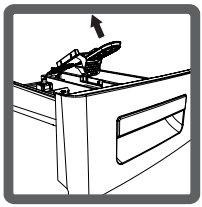

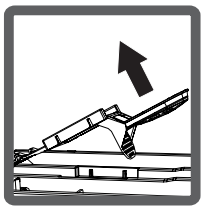

Cuerpo

Limpie el cuerpo exterior de la máquina con agua tibia y un limpiador no inflamable que no desgaste el cuerpo de la máquina. Tras enjuagar con agua, seque con un paño suave y seco.

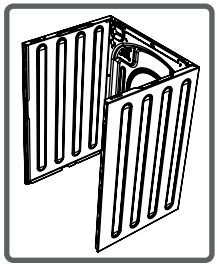

Tambor

No deje objetos metálicos, tales como agujas, clips para papel, monedas, etc., en su máquina. Estos objetos conducen a la formación de manchas de óxido en el tambor. Para limpiar estas manchas, utilice limpiadores sin lejia y siga las instrucciones de los mismos. No utilice estropajos metálicos ni obejos duros similares para limpiar el óxido.

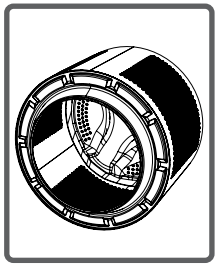

Todas las operaciones de reparación necesarias para su máquina deben llevarse a cabo por nuestro servicio técnico autorizado. Si la lavadora necesita una reparación, o si no puede solucionar el problema con esta guía de solución de problemas:

- Desenchufe su máquina.
- Cierre el grifo de agua.

AVERÍA	POSIBLE CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La lavadora no se pone en marcha.	No está enchufada.	Conecte la máquina.
	Fusible quemado..	Cambie los fusibles.
	Corte eléctrico.	Compruebe el suministro.
	Botón de Inicio/Pausa no pulsado.	Pulse el botón de Inicio/Pausa.
	Mando de programas en la posición de detenido.	Cambie el selector de programas a la posición deseada.
	La puerta de la máquina no está completamente cerrada..	Cierre la puerta de la lavadora.
La lavadora no se coge agua.	El grifo está cerrado.	Abra el grifo del agua.
	La manguera de entrada de agua podría estar retorcida.	Revise la manguera de entrada de agua y desbloquéela.
	Manguera de entrada de agua obstruida.	Limpie los filtros de la entrada de agua. (*)
	Filtro de válvulas obstruido.	Limpie los filtros de la válvula de entrada.(*)
	La puerta de la máquina no está completamente cerrada.	Cierre la puerta de la lavadora.

(*) Lea el capítulo relativo a la limpieza y mantenimiento de la lavadora.

AVERÍA	POSIBLE CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La lavadora no desagua.	La manguera de desagüe podría estar obstruida o retorcida.	Revise la manguera de descarga, y límpiela o destuerzala.
	Filtro de bomba obstruido.	Límpie el filtro de la bomba. (*)
	El servicio de lavandería se instaló en la máquina de manera desigual	Separe su ropa en la máquina de manera uniforme.
La lavadora vibra.	Los pies de la máquina no se han ajustado.	Ajuste las patas de su máquina. (**)
	Las entancias de seguridad colocadas para el transporte siguen colocadas.	Desmonte las etancias de seguridad de su máquina. (**)
	Menos cantidad de ropa en el aparato.	Esto no impedirá el funcionamiento de la lavadora.
	La máquina está sobrecargada de lavandería o las prendas están distribuidas de forma desigual..	Evite que su máquina descanse sobre superficies duras.
	La lavadora está sobre una superficie dura.	Evite que su máquina descanse sobre superficies duras.

(*) Lea el capítulo relativo a la limpieza y mantenimiento de la lavadora.
(**) Lea el capítulo relativo a la instalación de la lavadora.

AVERÍA	POSIBLE CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Demasiada espuma en el cajón del detergente.	Demasiado detergente.	Pulse el botón de Inicio/Pausa. Para eliminar la formación de espuma, mezcle una cuchara de suavizante con medio litro de agua y poner en el cajón del detergente. Tras 5-10 minutos, pulse el botón de Inicio/Pausa de nuevo. En su siguente operación de lavado, ajuste la dosis de detergente en consecuencia.
	Detergente inapropiado.	Utilice detergentes específicos para lavadoras automáticas.
Lavado con mal resultado.	La dosis de detergente no es la adecuada para el programa escogido.	Seleccione el programa adecuado al nivel de suciedad de sus prendas. (Vea la tabla de programas)
	Dosis insuficiente de detergente.	Ajuste la cantidad de detergentes según el nivel de suciedad de sus prendas.
	Demasiada carga de ropa en la lavadora.	Cargue la máquina con prendas, cuya cantidad no exceda la capacidad máxima de lavandería.

AVERÍA	POSIBLE CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Lavado con mal resultado.	Agua dura. (Agua contaminada, cal, etc.)	Ajuste la dosis según las instrucciones del fabricante del detergente.
	Ropa no colocada homogeneamente en la lavadora.	Distribuya las prendas en la lavadora de manera adecuada y homogénea.
La lavadora desagua en cuanto carga el agua.	El extremo de la manguera de desague está muy bajo.	Ajuste la manguera de descarga de agua a la altura apropiada. (**)
No hay agua en el tambor durante el lavado.	No hay avería. Agua en la parte no visible del tambor.	———
Ropa con restos de jabón.	Partículas no disueltas de algunos detergentes puede adherirse a sus prendas como manchas blancas.	Realice un enjuague adicional al configurar su máquina para el programa de enjuague, o limpie las manchas con un cepillo después de que sus prendas se hayan secado.
Manchas grises en las prendas.	La razón de tales puntos puede ser aceite, crema o ungüento.	Aplicar la cantidad máxima de detergente de acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente en la operación de lavado siguiente.

(**) Lea el capítulo relativo a la instalación de la lavadora.

AVERÍA	POSIBLE CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La operación de centrifugado no se realiza o se atrasa.	No hay avería. Se ha activado el sistema de control de carga inestable.	El sistema de control de carga desequilibrado tratará de extender sus prendas homogéneamente. La operación de escurrido comenzará después de que su ropa sea esparcida. Coloque la ropa en la máquina de manera equilibrada la próxima vez.

La lavadora está equipada con sistemas que son capaces de tanto tomar las precauciones necesarias y la alerta que en caso de cualquier avería por medio de la continua auto-verificación durante las operaciones de lavado.

CÓDIGO DE ERROR	POSIBLE AVERÍA	Qué hacer
E01 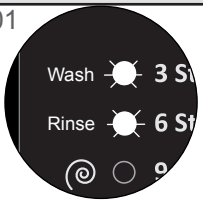	La puerta de su máquina está abierta.	Cierre la puerta de la lavadora. Si la máquina continúa indicando falla, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano inmediatamente.
E02	La presión del agua o el nivel de agua dentro de la máquina es baja.	Abra el grifo del agua. Es posible que el suministro de agua esté interrumpido. Si el problema persiste, la máquina se detendrá automáticamente después de un tiempo. Desenchufe la máquina, cierre el grifo y póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano.
E03 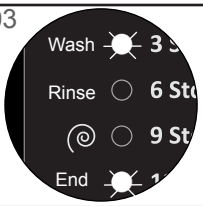	La bomba es defectuosa o el filtro de la bomba está obstruida o la conexión eléctrica de la bomba está defectuosa.	Límpie el filtro de la bomba. Si la avería persiste, contacte con el servicio técnico. (*)
E04	La lavadora tiene demasiada agua.	La máquina descargará el agua por sí sola. Tras esto, apague la lavadora, y desenchúfela. Cierre el grifo y contacte con el servicio técnico autorizado.

(*) Lea el capítulo relativo a la limpieza y mantenimiento de la lavadora.

Bebidas alcohólicas: La zona manchada inicialmente se debe lavar con agua fría y luego con glicerina y agua y enjuagar con vinagre mezclado con agua.

Cera de zapatos: La mancha se debe frotar suavemente sin dañar la tela y ser lavada y enjuagada con detergente. Si no se elimina, debe ser borrada usando la mezcla obtenida mediante la adición de 1 escala de alcohol (96 ˚) en 2 escalas de agua y luego lave con agua tibia.

Té y café: Estire el área manchada de sus prendas por la abertura de un vaso y vierta tanta agua caliente como la ropa pueda resistir.
Si el tipo de tejido lo permite, límpielo con blanqueador.

Chocolate y cacao: Después de sumergir sus lavaderos con agua fría y frotando con jabón o detergente, lave a la temperatura de acuerdo al tipo de tela que la ropa puede resistir. En caso de que la mancha de aceite sea aún visible, limpie con agua oxigenada (3%).

Pasta de tomate: Después de frotar las sustancias secas, sin dañar la ropa, sumérjala en agua durante 30 minutos y luego restregue y lave con detergente.

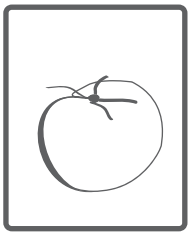

Huevo hervido: Elimine los residuos secos en la ropa, y luego limpie con un paño suave o una esponja sumergida en agua fría previamente. Frote con detergente, lave con blanqueador diluído.

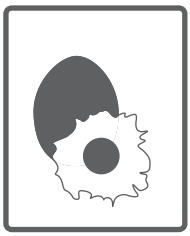

Manchas de grasa y aceite: En primer lugar, limpie los residuos. Cepille la mancha con detergente y lave con agua jabonosa tibia.

Mostaza: Aplique glicerina en la mancha. Frote con detergente y lave. Si el punto no se puede eliminar, limpie con alcohol. (Para los tejidos sintéticos y de color, se debe utilizar una mezcla de 1 medida de alcohol y 2 medidas de agua)

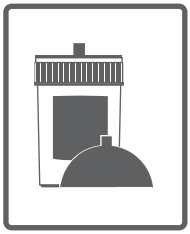

Fruta: Estire el área manchada de su ropa a través de la abertura de un recipiente, y vierta agua fría en el mismo. No utilice agua caliente sobre la mancha. Limpie con agua fría y aplique glicerina. Deje que pasen 1 o 2 horas, y limpie con unas gotas de vinagre de vino blanco y enjuague.

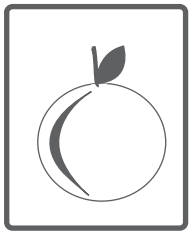

Manchas de hierba: Limpie la mancha con detergente. Si el tipo de tejido lo permite, límpiela con blanqueador. Limpie los tejidos de lana con alcohol. (Para tejidos en color, una mezcla de 1 medida de alcohol puro y 2 medidas de agua)

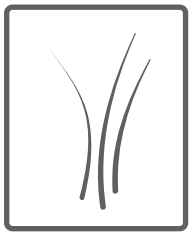

Pintura de aceite: La mancha debe ser eliminada mediante la aplicación de thinner antes del secado. Luego se debe limpiar con detergente y lavar.

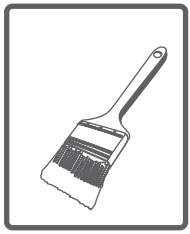

Quemaduras: Si la ropa es adecuada para la aplicación de blanqueador, puede agregar blanqueador en el agua de lavado. Para tejidos de lana, un paño previamente sumergido en el agua oxigenada debe ser cubierto sobre la mancha y se debe planchar después de poner un paño seco sobre esta paño. Debe ser lavado después de ser enjuagado correctamente.

Manchas de sangre: Sumerja sus prendas en agua fría durante 30 minutos. Si la mancha no se elimina, sumérjala en una mezcla de agua y amoniaco (3 cucharadas de amoniaco en 4 litros de agua) durante 30 minutos.

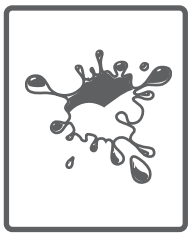

Crema, helados y leche: Sumerja sus prendas con agua fría y frote el área manchada con detergente. Si no sale la mancha, aplique blanqueador si el tejido lo permite. (No use blanqueador para prendas de color.)

Desperdicios: Estas manchas deben limpiarse tan pronto como sea posible. Debe ser lavado con agua con detergente, sin embargo, si no se puede quitar, se debe limpiar con agua oxigenada (3%).

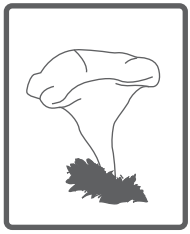

Tinta: Someta el área manchada a agua corriente y espere hasta que el flujo del agua entintada termine. A continuación, limpie con limón añadido a agua y detergente y lávela después de permitir cinco minutos.

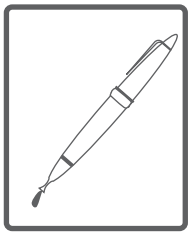

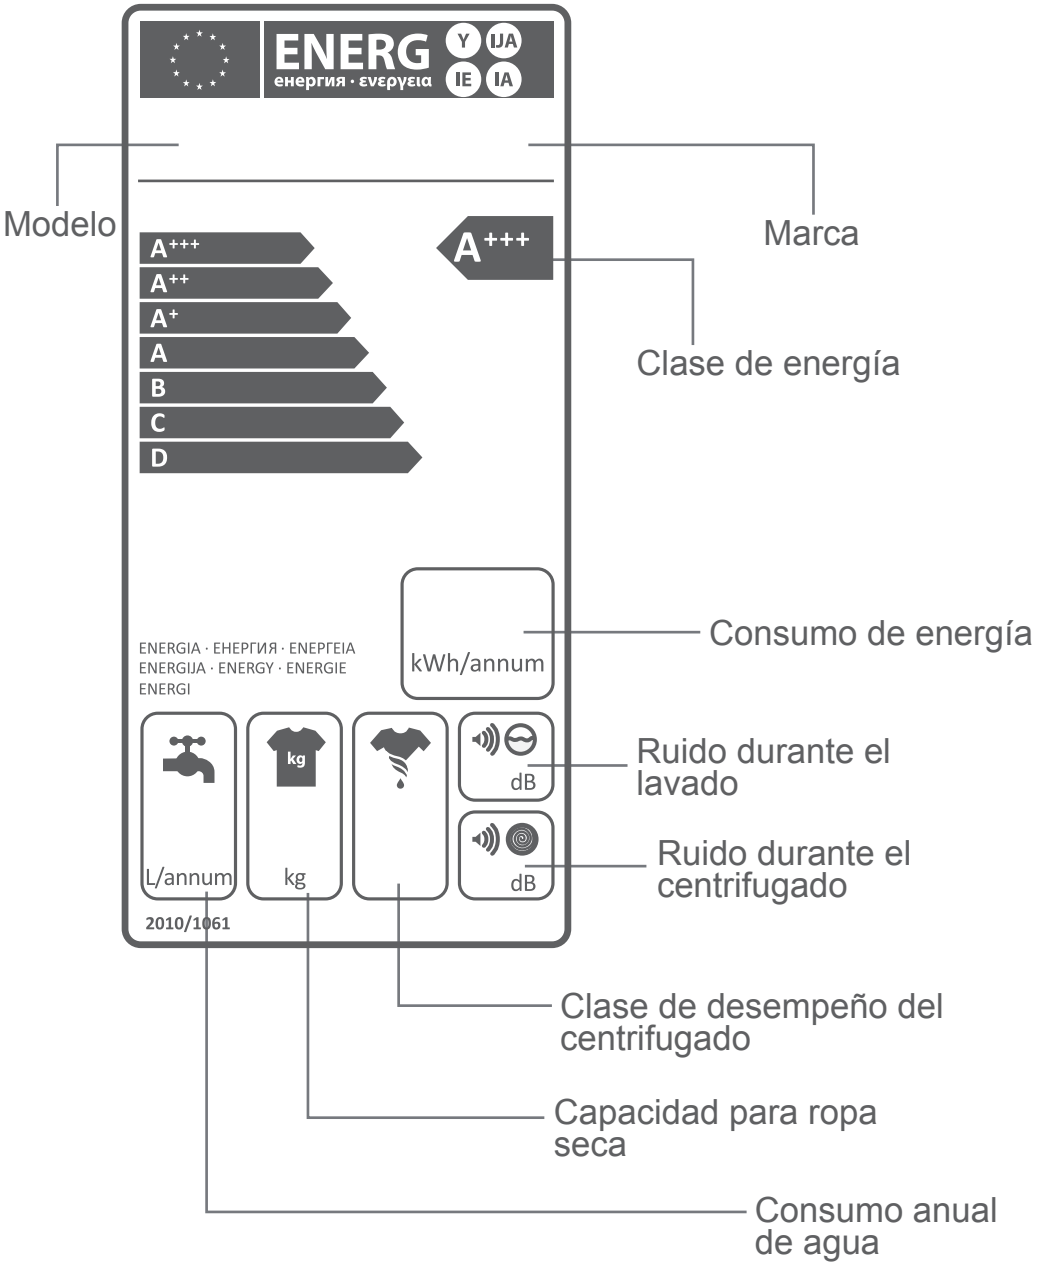
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
Modelo
Marca
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+++
Clase de energía
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
kWh/annum
Consumo de energía
kg
dB
Ruido durante el lavado
dB
Ruido durante el centrifugado
L/annum
kg
2010/1061
Clase de desempeño del centrifugado
Capacidad para ropa seca
Consumo anual de agua

El consumo de energía y agua pueden variar en función de la presión del agua, su dureza y temperatura, la temperatura ambiente, la cantidad de ropa, la selección de funciones adicionales y las fluctuaciones de voltaje. Esto reducirá el consumo de energía y agua para utilizar el equipo con la capacidad de ropa propuesta para el programa seleccionado, lave las prendas menos sucias o diario en programas cortos, lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento periódicamente, utilice la máquina en intervalos de tiempo especificados convenientes de electricidad especificados por el vendedor.

Este símbolo en el producto o el embalaje indica que el producto no debe ser tratado como residuo domésticos. En cambio, debería ser entregado a los lugares de recolección de residuos aplicables de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
Al garantizar que este producto se desecha correctamente, usted contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto.
El reciclaje de los materiales ayudaría a conservar los recursos naturales.
Para obtener más información sobre el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de recogida selectiva de desechos, o con la tienda en la que lo adquirió.

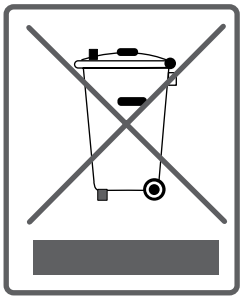

CE

52138426